


Návod na obsluhu

Prostorový ovladač klimatizace kanceláří 1.PP

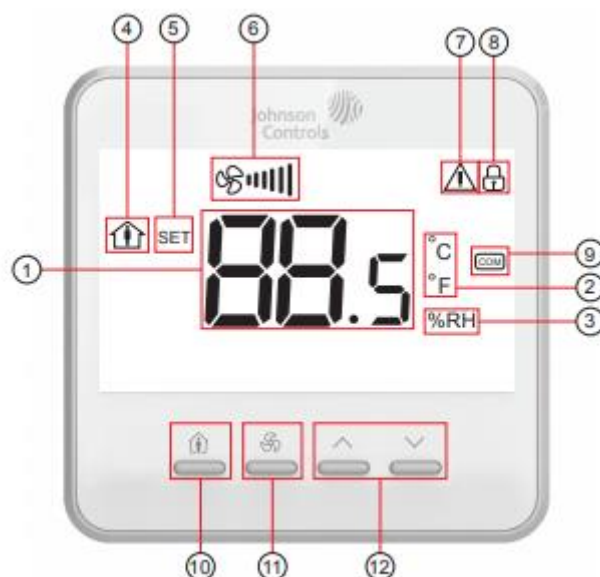

1	Zobrazení prostorové teploty, vlhkosti a žádané teploty
2	Jednotky teploty
3	Jednotky vlhkosti
4	Stav obsazení (obsazeno-domeček s osobou, neobsazeno-domeček bez osoby)
5	Indikátor žádané hodnoty
6	Stav otáček ventilátoru
7	Varování
8	Uzamčení klávesnice
9	Stav komunikace (normál-trvale svítí, porucha-bliká)
10	Dočasné obsazení
11	Nastavení otáček
12	Nastavení žádané hodnoty



Tlačítka šipka nahoru/dolu (12) lze nastavit žádanou teplotu v prostoru v rozsahu 12 až 28°C. Během nastavení je zobrazen symbol SET (5).



Tlačítkem (11) ventilátoru lze měnit otáčky ventilátoru. Stiskem tlačítka se přepínají v rozsahu VYP./NÍZKÉ/STŘEDNÍ/VYSOKÉ/AUTO. Aktuálně nastavené otáčky indikuje symbol (6).



Tlačítko dočasného obsazení. Obsazení je řízeno časovým plánem nastaveným z počítače. Pokud je časový plán aktivní, je indikován stav obsazeno, symbol (4). Po uplynutí časového plánu lze tlačítkem dočasného obsazení lze aktivovat stav obsazení na dobu 1 hodiny.