


Pohled 1.4.7.2.07

1:20

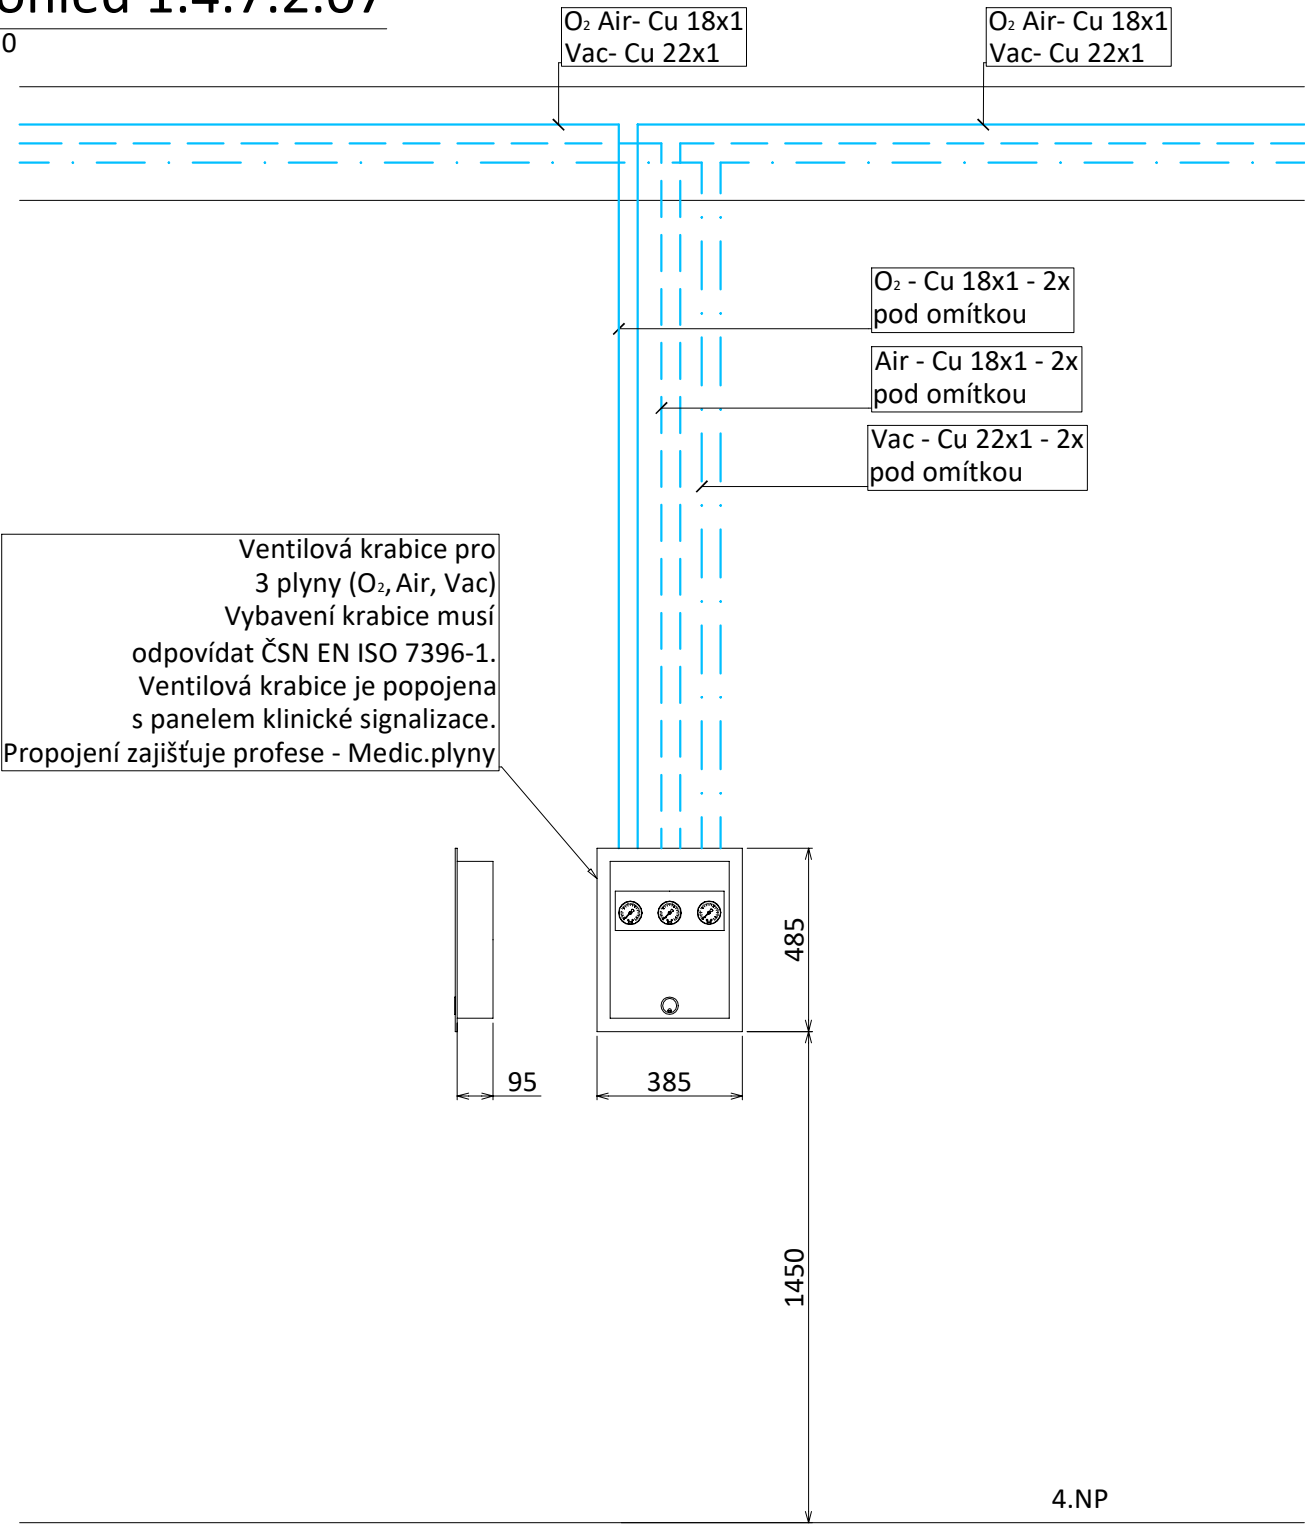

LEGENDA

	Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
	Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu - Cu trubka 4 bar
	Rozvodné potrubí podtlaku - Cu trubka -80 kPa
	VENTILOVÁ SKŘÍŇ MUSÍ OBSAHOVAT:
1	Uzavírací ventil
2	NIST vstup pro napojení na náhradní zdroj - dle druhu plynu
3	Zámek ventilové krabice
4	Kontrolní manometr nebo vakuometr
5	Čidlo klinického alarmu